


【取付手順】

- 1 左右の牽引フックを取り外す。
- 2 フレーム側面のナット付の穴、フレーム下面のナット付の穴を流用し 左右ステーを仮締めする。
- 3 左右ステーにヒッチメンバーを仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。
(注意) ディーラーオプション等のエアロパーツ装着車は、エアロパーツ取り外し及びカットの加工が必要となります。

部品一覧表

1	ヒッチメンバー	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステー	1	8	M12 p 1.25 ナット	2
3	左ステー	1	9	M12 スプリングワッシャー	4
4	ヒッチブラケット	1	10	M12 プレートワッシャー	4
5	ヒッチボール	1	11	M10 p 1.25 L 35 ボルト	6
6	脱着ピン	1	12	M10 スプリングワッシャー	6
			13	M10 プレートワッシャー	6

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

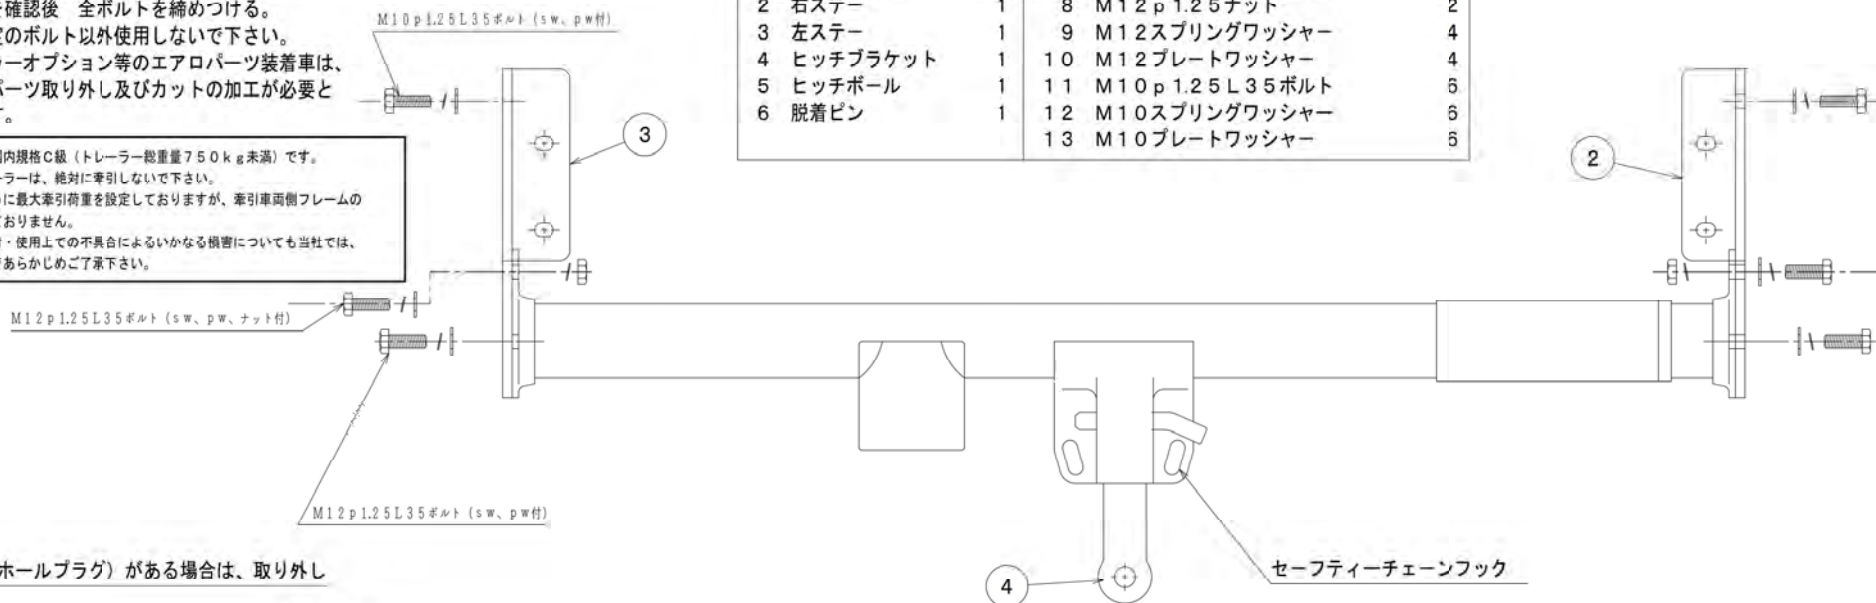

ナットの穴にキャップ（ホールプラグ）がある場合は、取り外し

