

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

ヒッチメンバー取付説明書


1. ヒッチメンバーのクロスメンバー部品と左右ステー部品を仮締めしてください。
2. クロスメンバー部の中央部の吊りステーを牽引車（CR-V）の牽引フックに仮締めしてください。
3. 牽引車のフロア部のスペアタイヤ等の装備物と内張りを取り外してください。
4. 左右ステーの取付穴位置に現合でφ13mmの穴を開けて、内側から当てプレートA、Bを入れて、仮締めしてください。
5. フロア部内張りを入れて、干渉する部分がある場合は内張りをカットしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

注意：フロア取付部には、雨漏り防止のためコーキングをお勧めします。

**警告!!**：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表


1	メンバー本体	1	9	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステー	1	10	M12 p 1.25 L 40 ボルト	6
3	左ステー	1	11	M12 p 1.25 ナット	8
4	ボールマウント	1	14	M12 スプリングワッシャー	10
5	ヒッチボール	1	15	M12 プレートワッシャー	10
6	脱着ピン（Rピン付）	1	16	M14 p 2.0 L 45 ボルト	1
7	当てプレートA	2	17	M14 スプリングワッシャー	1
8	当てプレートB	2	18	M14 プレートワッシャー	1

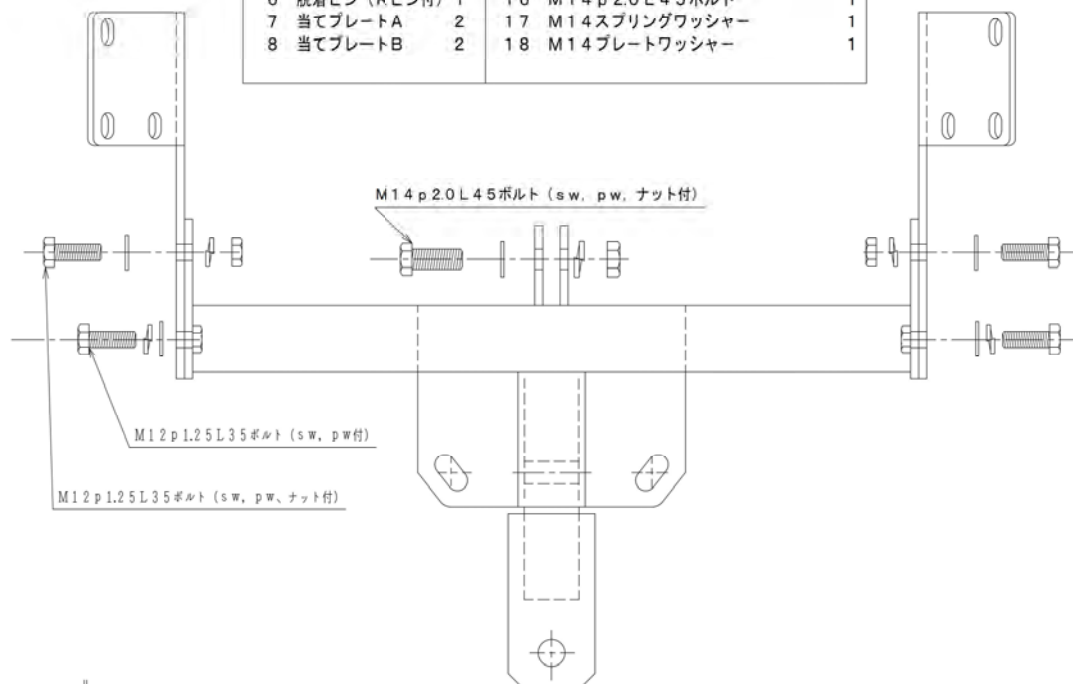


M12 p 1.25 L 35 ボルト (s.w. p.w. ナット付)

当てプレートA

当てプレートB

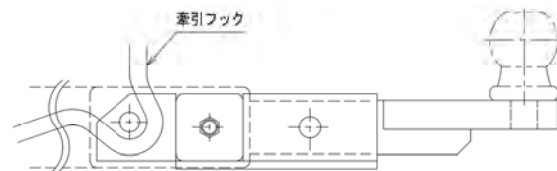

牽引フック

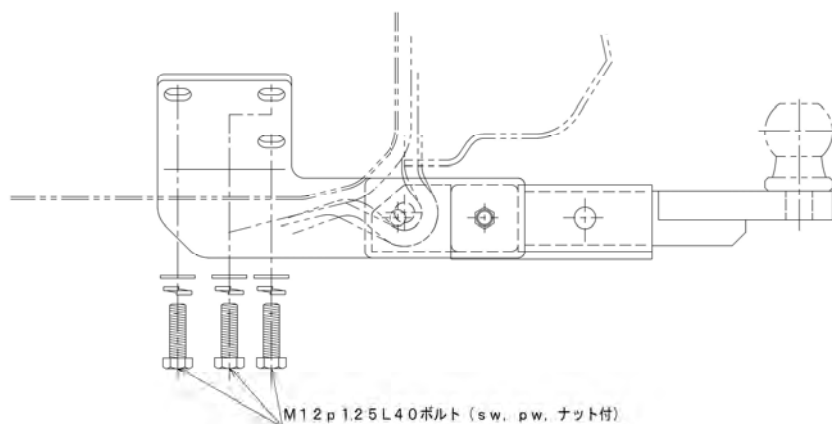

M12 p 1.25 L 40 ボルト (s.w. p.w. ナット付)