


【取付方法】

1. フレームのスペアタイヤ収納部左右の牽引フックにクロスメンバーの補強ステーを当てプレート1で仮締めしてください。
  - 【注意】牽引フックは、個体差により形状が異なる場合がありますので、その場合補強ステーの加工が必要です。
  2. クロスメンバーに左右ステーを仮締めして下さい。
  3. リアトランク部下のスペアタイヤ及び内張りを取り外してください。
  4. 左右ステーの取付穴位置にマーキングをして、スペアタイヤハウスに現合でφ13の穴を開けてください。
  5. フロア側から当てプレート2を入れて、付属のボルトで左右ステーを仮締めしてください。
  7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
  8. 水漏れ防止のため、フロア取付部にコーキングをしてください。
  9. 3.で外したスペアタイヤ及び内張りを取付けてください。
- 【注意】取付ボルトが内張りに当たる場合は、内張りのカットが必要となります。  
 【注意】当社指定のボルト以外は使用しないで下さい。

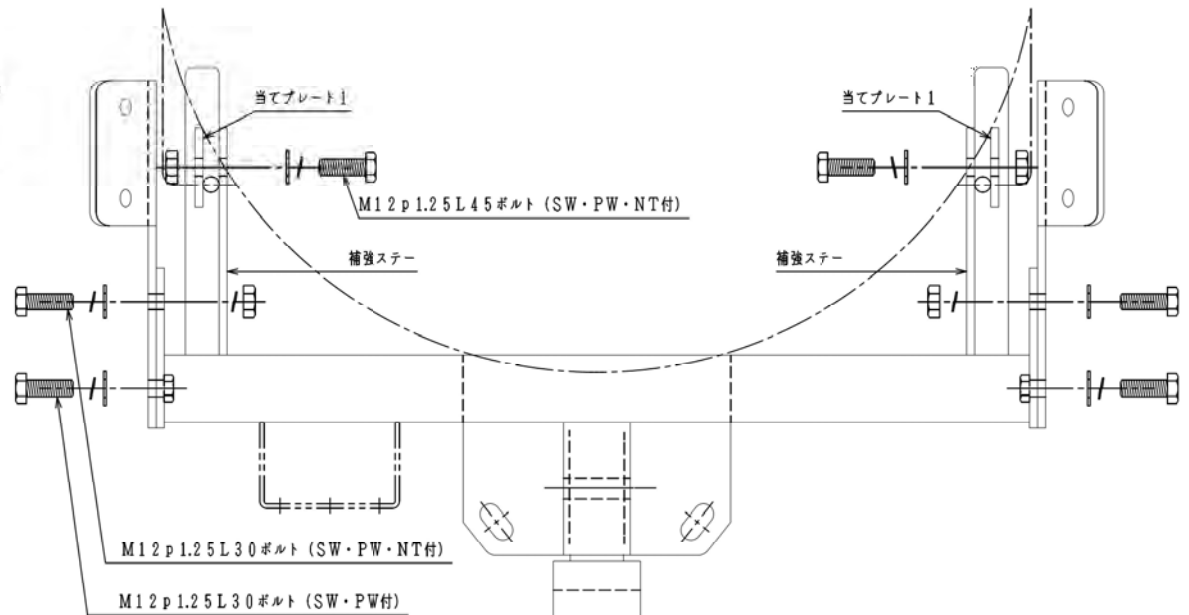

部品一覧

メンバー本体	1	ボルト一式	
ボールマウント	1	M12 p 1.25 L 45ボルト	2
ヒッチボール	1	M12 p 1.25 L 40ボルト	4
左ステー	1	M12 p 1.25 L 30ボルト	4
右ステー	1	M12 p 1.25ナット	8
脱着ピン (Rビン付)	1	M12 p スプリングワッシャー	10
当てプレート1	2	M12 p プレートワッシャー	10
当てプレート2	2		

