

【取付方法】


1. 右側フレームに右ステーを当て、Zの位置の辺りにφ30以上の穴を開けて下さい。
2. 1で開けた穴よりバーナットを入れて既存の穴を使い、右ステーを仮締めして下さい。
3. マフラー・遮熱板を取り外して下さい。
4. 左ステーと当てプレートBで車両牽引フックに仮締めし、残りの穴を現合で穴開けて下さい。

注意：車両個体差により、フレームと左ステーが沿わない場合は、加工が必要となります。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1. メンバー本体	1	9. M14 p 2.0 L 45 ボルト	1
2. ボールマウント	1	10. M14 p 2.0 ナット	1
3. ヒッチボール	1	11. M14 スプリングワッシャー	1
4. 左ステー	1	12. M14 プレートワッシャー	1
5. 右ステー	1	13. M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
6. 当てプレートA	1	14. M12 p 1.25 ナット	4
7. 当てプレートB	1	15. M12 p 1.25 バーナット	2
8. 脱着ピン (Rピン付)	1	16. M12 スプリングワッシャー	8
		17. M12 プレートワッシャー	8

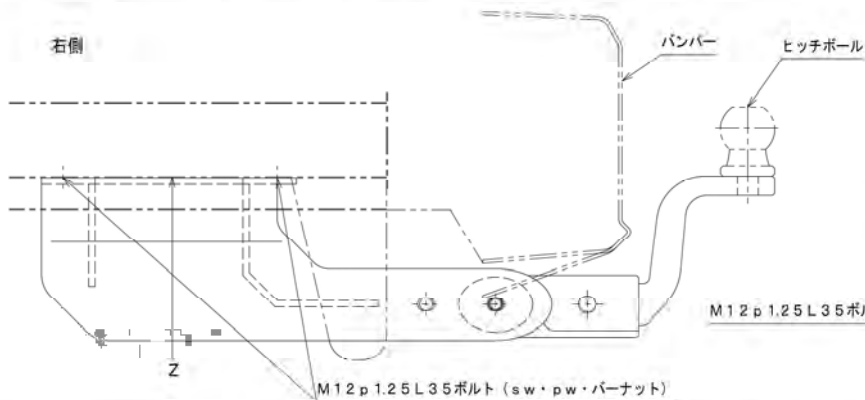

5. 4で開けた穴を使い、車内スペアタイヤハウスより当てプレートAを入れてボルトで仮締めして下さい。

注意：スペアタイヤハウス取付部に雨漏り防止の為にコーキングをお勧め致します。

6. 左ステーと遮熱板の当たる面をカットし取付後、マフラーを取り付けてください。
7. 左右ステーとメンバー部を仮締めして下さい。
8. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

