



[取り付け方法]

取り付け・加工前に必ず左右ステアをあてがい取り付けが可能であるか確認後、取り付け・加工を行ってください。

1. 右側フレーム既存の穴の付近(下面もしくは側面)にバーナットの入るくらい(φ25以上)の穴を開けてください。

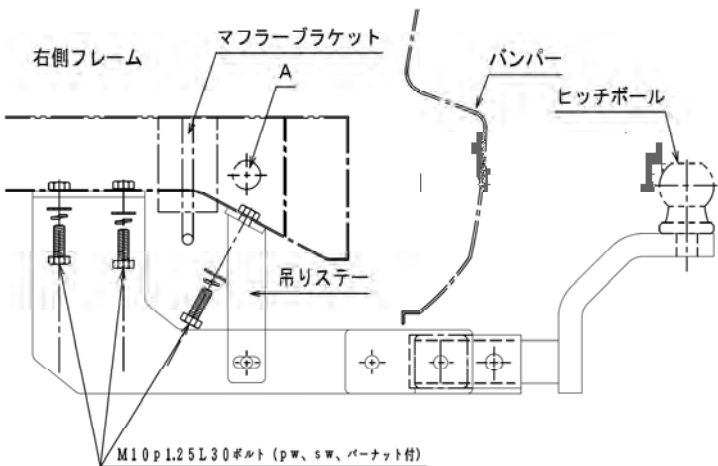

2. 1で開けた穴からバーナットを入れて右側ステーを仮締めしてください。
3. 吊りステーを右側ステーに仮締めし、現合でφ11の穴を開け、Aの穴からバーナットを入れて、仮締めしてください。
※Aの穴からバーナットが届かない場合は、届く位置に穴をしてください。
4. 左側牽引フックを取り外してください。
5. 牽引フックの取り付け既存ナットを使い、右側ステーを仮締めしてください。

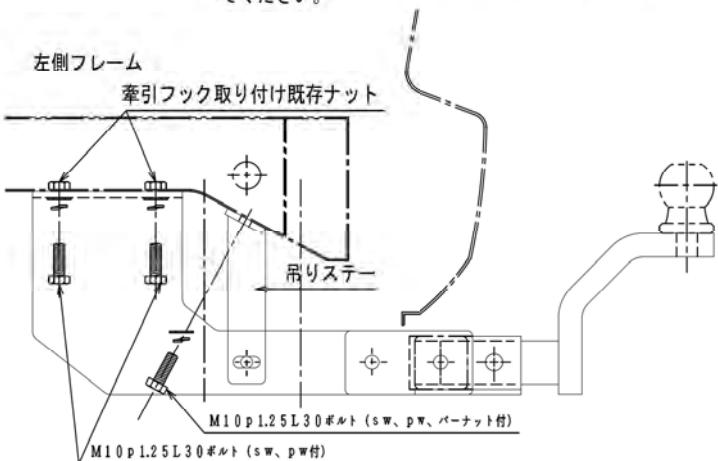

6. 右側ステー同様に吊りステーを仮締めしてください。
7. 左右ステーとクロスメンバーを仮締めしてください。
8. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

N-051-01

部品一覧表

1	メンバー本体	1	M12p1.25-7T-L30	4本
2	右ステー	1	M12p1.25ナット	2個
3	左ステー	1	M12スプリングワッシャー	4個
4	ボールマウント	1	M12プレートワッシャー	4個
5	ヒッチボール	1	M10p1.25-7T-L30	8本
6	脱着ピン	1	M10p1.25ナット	2個
7	吊りステー	2	M10p1.25バーナット	4個
			M10スプリングワッシャー	8個
			M10プレートワッシャー	8個

注意) ハイウェイスター又は特別仕様のリアサイドプロテクター及び社外エアロパーツ取り付け車は、取り外しもしくは加工の必要がありますので、あらかじめご了承ください。

