
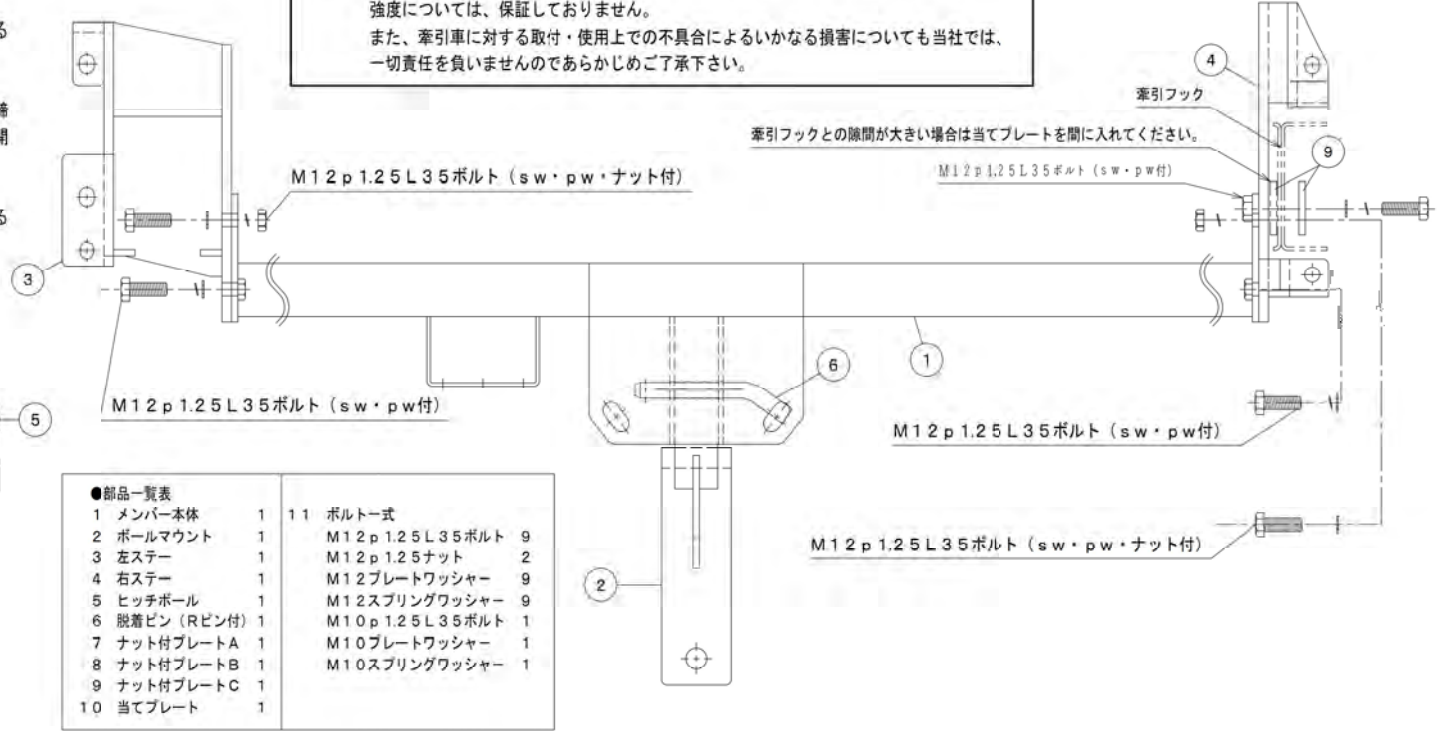


【取付手順】

1. リアバンパーを取外してください。
 2. 左右フレーム後端の位置にφ30以上の穴を開けてください。
 3. 右フレームにナット付プレートAを入れて、右ステーを牽引フックの穴に仮締めして、残りの穴も仮締めしてください。
- 【注意】牽引フックの溶接による歪みやフレームの個体差により右ステー取付に不具合が生じる場合、牽引フック、一部フレームを削るなどの加工が必要になる場合がございます。
- 【注意】既存穴が無い場合は、現成でφ13の穴を開けてください。
4. フレーム後端よりナット付プレートCを入れて、左フレームの既存穴を使って左ステーを仮締めし（ボルトが入らない場合はφ11に加工）、ステー中央の穴位置に現成でφ13の穴を開けてください。
 5. 左フレーム後端よりナット付プレートBを入れて、左ステーを仮締めしてください。
- 【注意】左ステーにマフラーが干渉する場合、マフラー吊ステーの曲げ加工及び左ステーを削る等の加工が必要な場合がございます。
6. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
 7. バランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
 8. リアバンパーを取付てください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

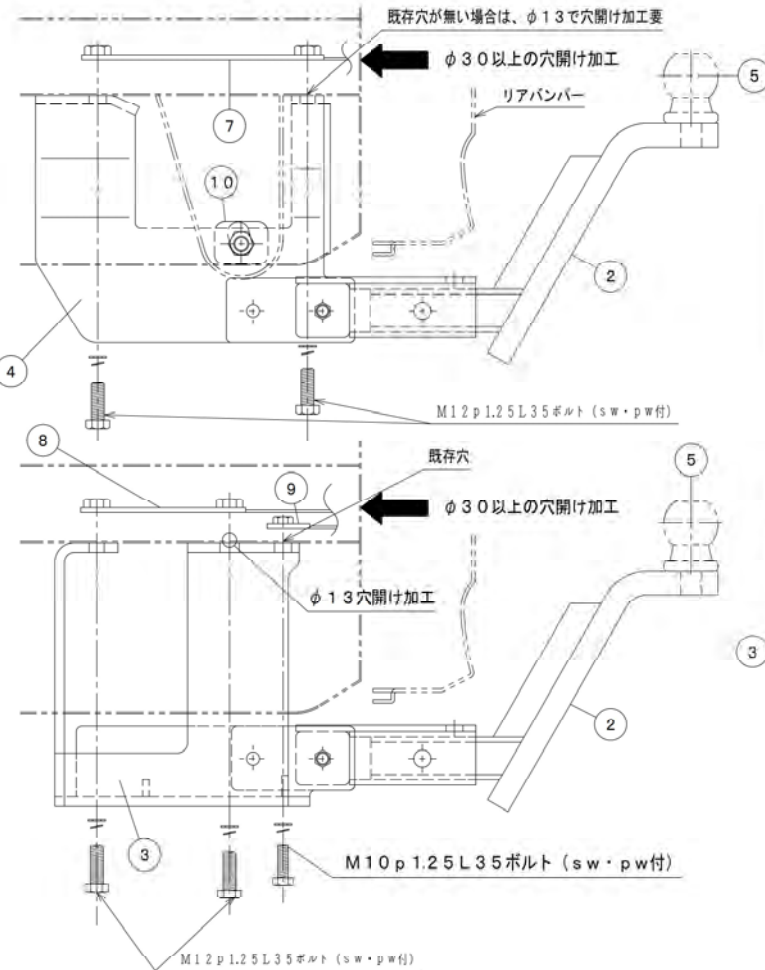

●部品一覧表

1	メンバー本体	1	11	ボルトー式
2	ボールマウント	1	9	M12 p 1.25 L 35 ボルト
3	左ステー	1	2	M12 p 1.25 ナット
4	右ステー	1	9	M12 プレートワッシャー
5	ヒッチボール	1	9	M12 スプリングワッシャー
6	脱着ピン (Rピン付)	1	1	M10 p 1.25 L 35 ボルト
7	ナット付プレートA	1	1	M10 プレートワッシャー
8	ナット付プレートB	1	1	M10 スプリングワッシャー
9	ナット付プレートC	1		
10	当てプレート	1		

