

トヨタ ハイエーススーパーロングバン (ワイドボディ)

ステンレスヒッチメンバー品番: T-123S
 ニューヒッチメンバー 品番: NT-123

型式KR-KDH220・225K

【取付手順】


- リアバンパーを取り外して下さい。
- リアフレーム後端より左側サイドフレームへ当てプレートを入れてください。
 ※入らない場合は、フレーム側面の二つの穴をドリル又はリューター等でつなげてください。
 また、穴開け加工後、加工したところに錆び止めに補修ペイントして下さい。
- 左側サイドフレーム側面よりパー付ナットを入れて左ステアを仮締めして下さい。
- 右側サイドフレームも同様に当てプレート・パー付ナットを入れて、右ステアを仮締めして下さい。
- 左右ステアとメンバーを仮締めして下さい。
- 全体のバランス・スペアタイヤの脱着が可能なることを確認後、本締めして下さい。
- リアバンパーを取り付けて下さい。

注意: 本製品は、ハイエースバン (標準ボディ) には、対応しておりません。
 注意: 車両側個体差によりソケットがリアバンパーに干渉する場合がございます。
 注意: 取付・ご使用前に必ず別紙取扱説明書をお読みください。
 注意: マフラーの吊り位置により右ステアがマフラーに干渉する場合がございますので、
 その場合、マフラーを外側に振って、スペーサー、ホースバンド等で内側に寄らないようにする対処が必要です。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C種(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C種以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側の強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

①メンバー本体	1	⑦ボルト一式	
②ボールマウント	1	・M14 p1.5 L45 ボルト	6
③左ステア	1	・M14 p1.5 パー付ナット	6
④右ステア	1	・M14 スプリングワッシャー	6
⑤脱着ピン (Rピン付)	1	・M14 プレートワッシャー	6
⑥当てプレート	2	・M12 p1.25 L35 ボルト	4
		・M12 p1.25 ナット	2
		・M12 スプリングワッシャー	4
		・M12 プレートワッシャー	4

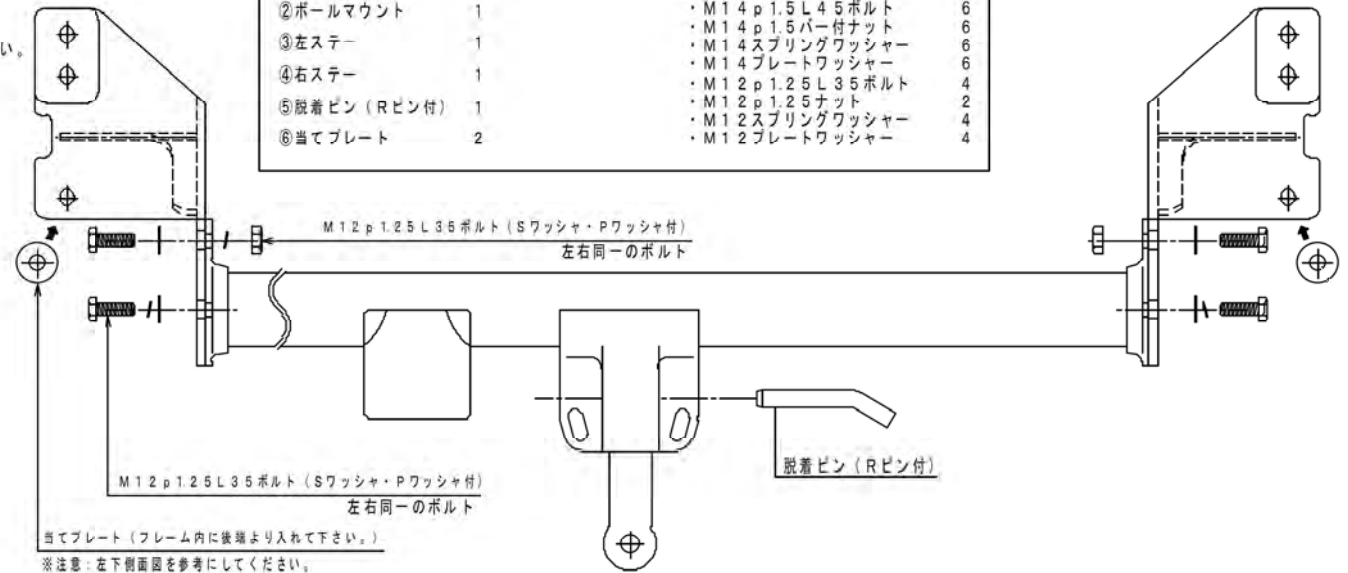

当てプレート (フレーム内に後端より入れて下さい。)
 ※注意: 左下側面図を参考にしてください。

