


【取付手順】

1. リアバンパー及びリアアンダーカバーを取り外してください。
2. バックプレート付いているホースメントを取り外してください。
3. 左右フレーム後端に開口部があることを確認してください。
開口部が無い場合は、40以上の穴開加工が必要になります。
4. 車両の左右フレームに左右ステーを当てて、ステーが当たる部分のシーリング剤を
カッター等で取り除いてください。
左右ステーが不具合無く取り付けられることを確認してください。
5. 車両の左右の下面部の既存穴位置Zに合わせてフレーム内にナット付プレートAを入れて、
左右ステーを仮締めしてください。
6. 左右ステー位置を決定後、残りの穴位置に現合で13の穴を開けてください。
穴開け加工部は、錆止め補修を行ってください。
7. 6で穴開け加工した穴をナット付プレートBをフレーム内に入れて、ボルトで仮締めして
ください。
8. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
9. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
10. ホースメント及びリアバンパー、リアアンダーカバーを取り付けてください。
配線方法については、別途配線キット取扱説明書をご覧ください。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	9. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	10
3. ボールマウント (B-9)	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	10
5. 右ステー	1	・M12 プレートワッシャー	10
6. 脱着ピン (Rピン付)	1		
7. ナット付プレートA	2		
8. ナット付プレートB	4		

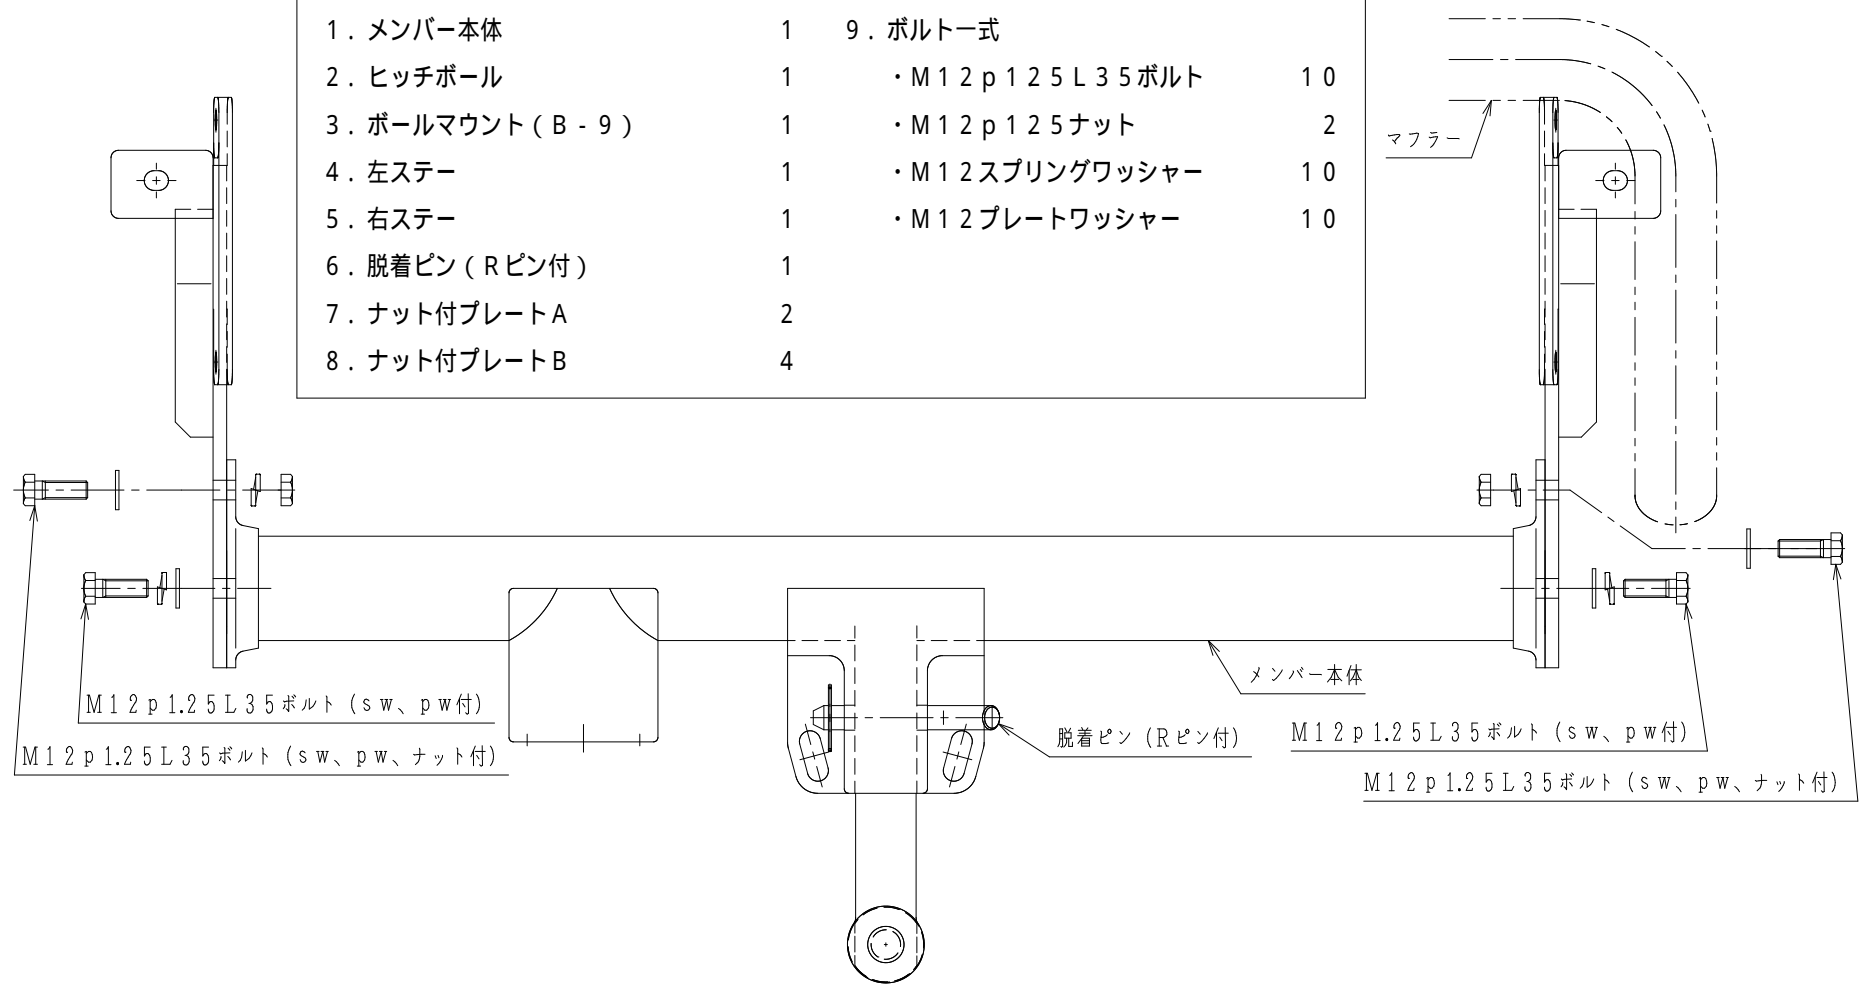

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の
強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

