

【取付前の注意事項】シボレー他、輸入車の多くは、年式・グレードにおいて同じ型式でも異なる場合があるため、ある程度の加工が必要となりますので、あらかじめご了承ください。


【取付手順】

1. 左右リアバンパーステーを固定してあるボルト片側3本の内を奥側2本を外し、本製品左右ステーを供給してください。
- 【注意：リアバンパーステー固定ボルトがなく、フレーム内にナットがある場合】お車ご購入のディーラーにてインチボルトをご購入頂き、仮締めしてください。
- 【注意：リアバンパーステー固定ボルトがなく、穴のみ開いている場合】付属のバーナットをフレーム内に入れて（バーナットが入らない場合は、入る穴を開けてください。）指定のボルトで仮締めしてください。
2. 本製品左右ステーの奥側（B）も同様にナットがある場合は、ボルトをディーラーでご購入頂き、仮締めしてください。また穴だけの場合は、バーナットをフレーム内に入れて、仮締めしてください。
3. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7ボルト式	
2	ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
3	ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
4	左ステー	1	・M12 p 1.25 バーナット	8
5	右ステー	1	・M12 p 1.25 ナット	2
6	脱着ピン（Rピン付）	1	・M12 スプリングワッシャー	12
			・M12 プレートワッシャー	12

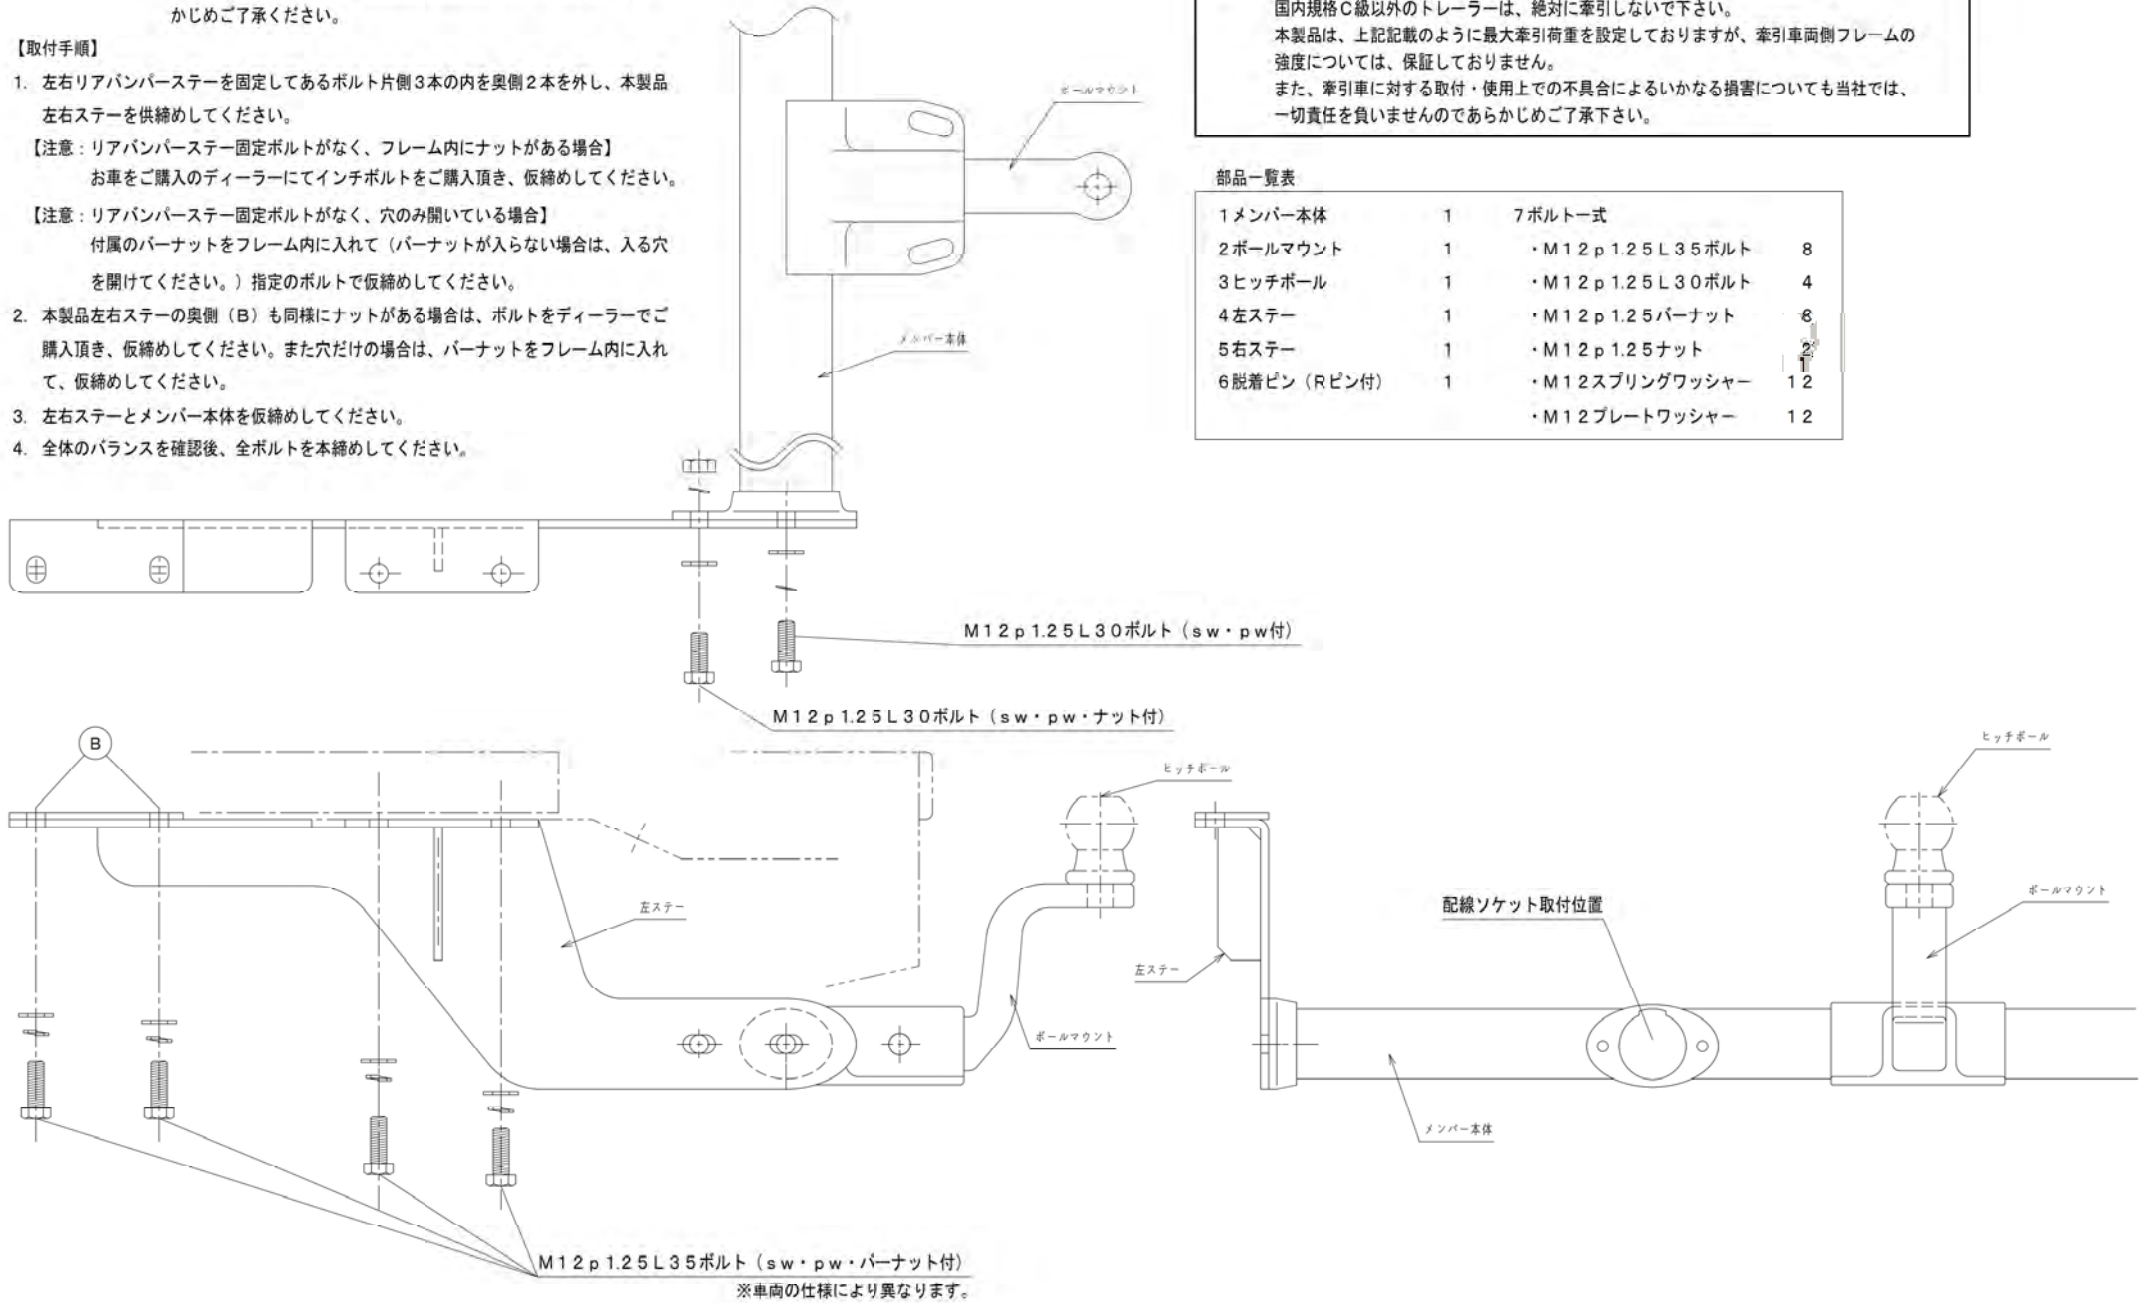

※車両の仕様により異なります。