

# ホンダ モビリオ4WD用 (HO-044) ヒッチメンバー


## [取り付け方法]

1. メンバー部を牽引フックで吊り下げるように付属ボルトにて仮止めします。
2. 左右ステアを付属ボルトを使い、メンバー両端に取り付けます。
3. 左右ステア上面の取付穴には車側には既存ナットが無い為、付属の当てプレートをシャーシフレームの中に入れる必要があります。フレーム側面にホールソー等を使い、 $\phi 32$ 程度の穴を開けます。(左下図参照)
4. 開けた穴より当てプレートを入れ、ステアを付属ボルトにて仮締めして下さい。
5. 全体のバランスを確認後、各部の取り付けボルトを本締めして下さい。
6. 当てプレートの針金の処理は適度の長さにカットするか、走行上支障の無い状態に折り曲げる等して下さい。

(注・・・右ステアがマフラー吊りフックに干渉する場合は、フックを曲げる等にて緩衝を避けて下さい。又、マフラー遮熱板とステアが緩衝する場合は遮熱板を一部カットして下さい。)

## HO-044 部品一覧表

1	クロスメンバー	M12 p 1.25 - L 45	1本
2	右ステア	M12 p 1.25 - L 35	6本
3	左ステア	M12 p 1.25 ナット	3本
4	ボールブラケット	M12 プレートワッシャー	7個
5	ヒッチボール	M12 スプリングワッシャー	7個
6	脱着ピン	当てプレート1つ穴 M12 ナット付	2個

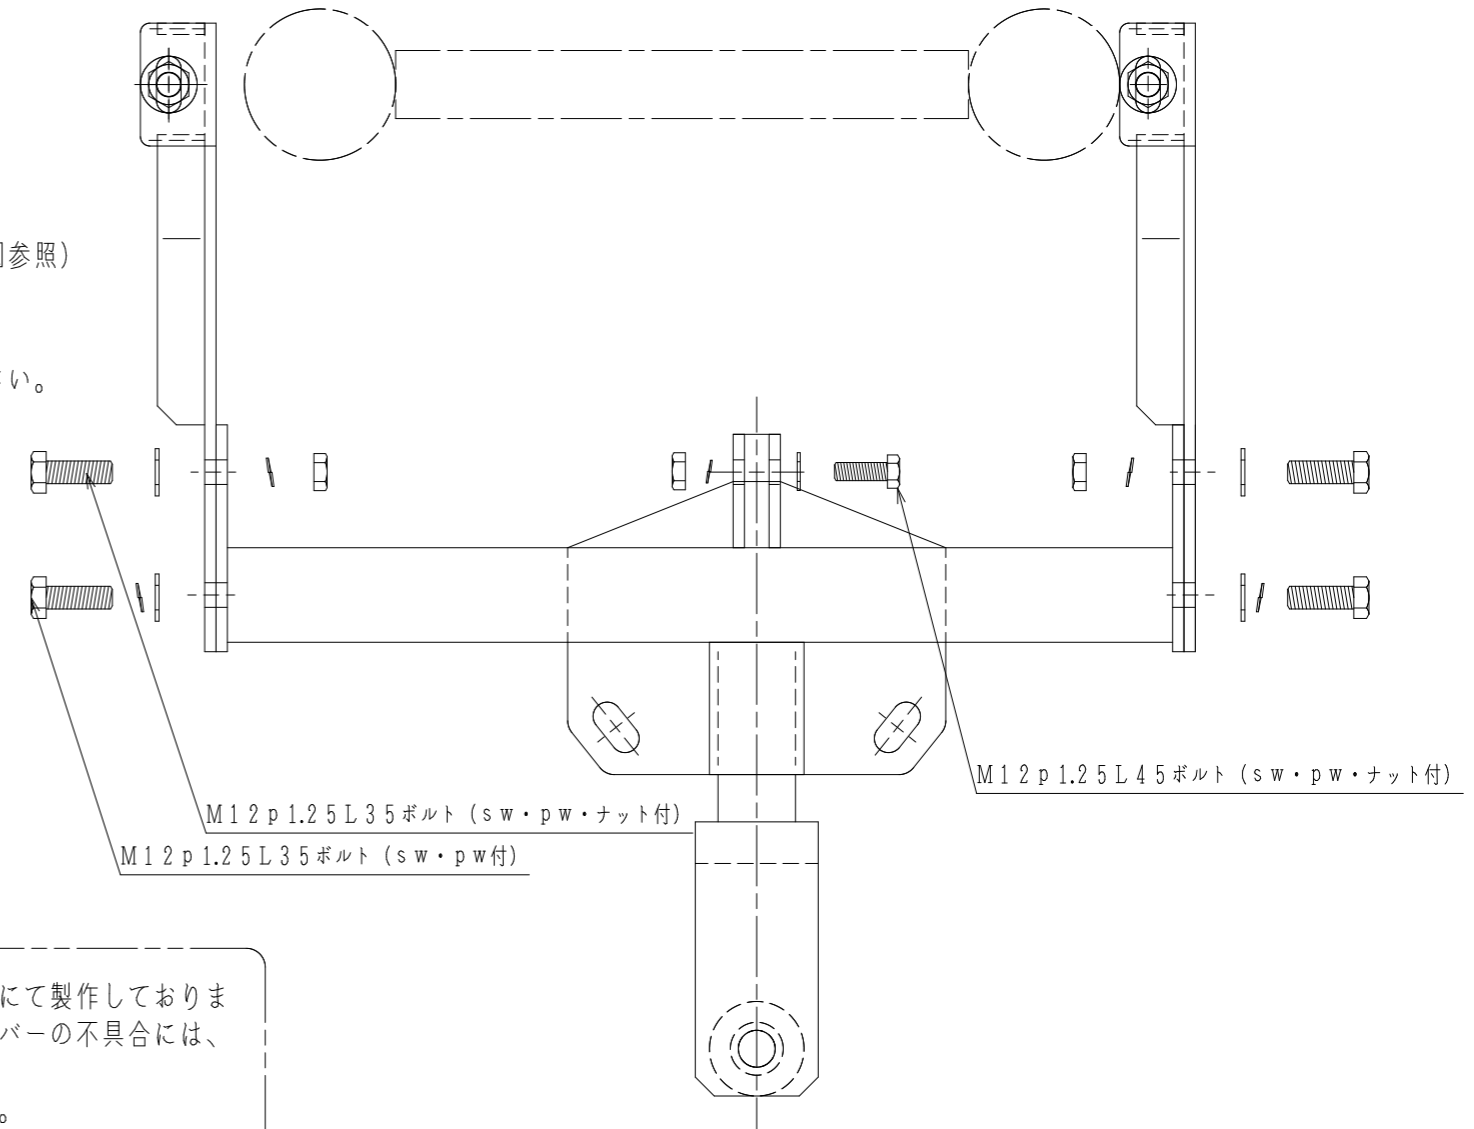

## 注意

ヒッチメンバーを取り付ける前に必ず付属の取扱い説明書をお読みください。

取り付け加工前に必ず、ステアをあて問題点がないか確認後、加工を行ってください。

当社指定のボルト以外使用しないでください。

本製品はB級 (被牽引車総重量 550 Kg 以下) です。それを越える牽引は絶対にお止め下さい。

この製品は、ノーマル車ベースに現車合わせにて製作しておりますので、個体差による下記のようなヒッチメンバーの不具合には、加工が必要です。

- ・マフラーとヒッチメンバーが干渉する場合。
- ・社外エアロパーツ装着車。
- ・車側フレーム取り付け穴位置のズレ。

