




【取付手順】

1. 車両左サブフレーム後部 18 真上のフロア面に 22 の穴を開ける。
2. 左サブフレーム奥側（車両前方方向）の 10 を 22 に加工し、フロアまで貫通させる。
3. 左ステーを指定のボルトとカラー、当てプレートで仮締めする。（カラーの長さは調節のこと）
4. 右ステーも左ステー同様に仮締めしてください。
5. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
当社指定のボルト以外は使用しないでください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	10	M14 p 2.0 L 150 ボルト	2
2	右ステー	1	11	M14 p 2.0 L 130 ボルト	2
3	左ステー	1	12	M14 p 2.0 ナット	4
4	ボールマウント	1	13	M14 スプリングワッシャー	4
5	ヒッチボール	1	14	M14 プレートワッシャー	4
6	脱着ピン (Rピン付)	1	15	M12 p 1.25 L 45 ボルト	1
7	当てプレート	1	16	M12 p 1.25 L 35 ボルト	3
8	カラー (長)	1	17	M12 p 1.25 ナット	3
9	カラー (短)	1	18	M12 スプリングワッシャー	4
			19	M12 プレートワッシャー	4

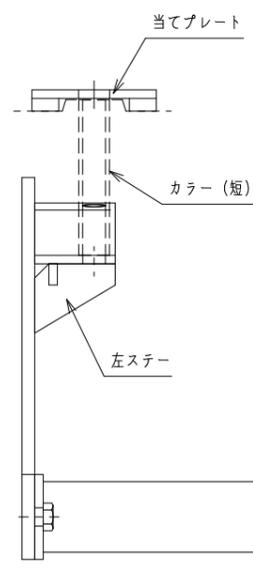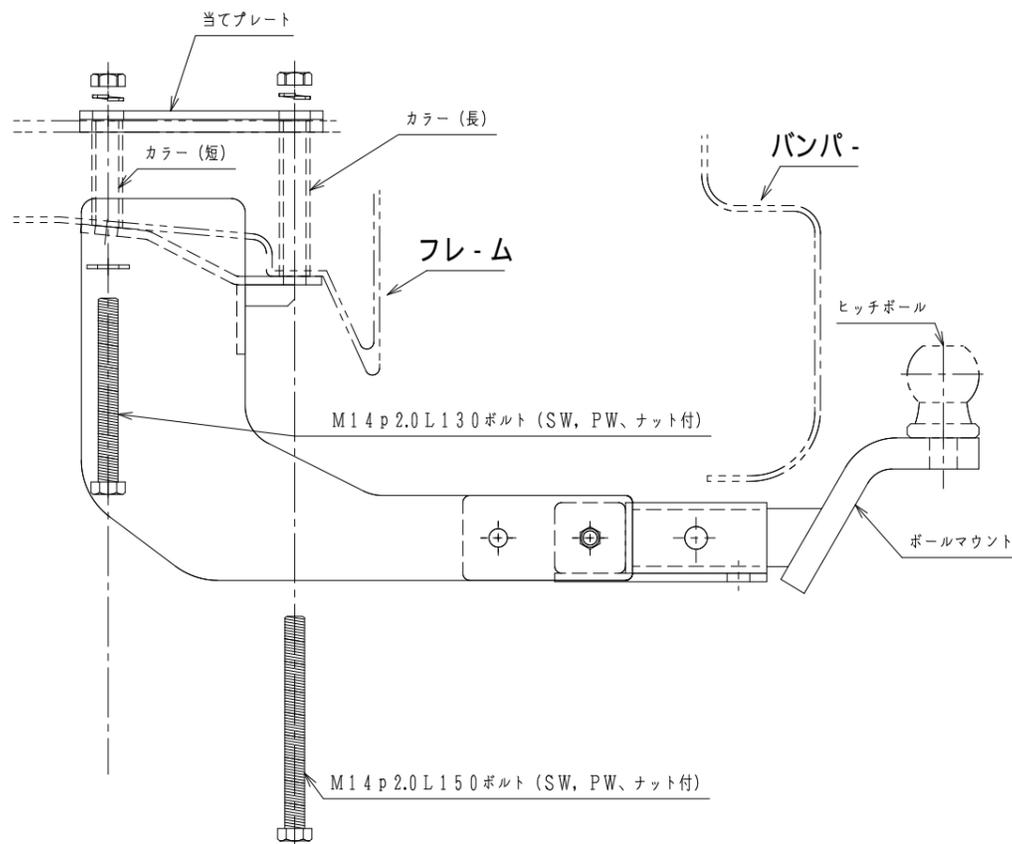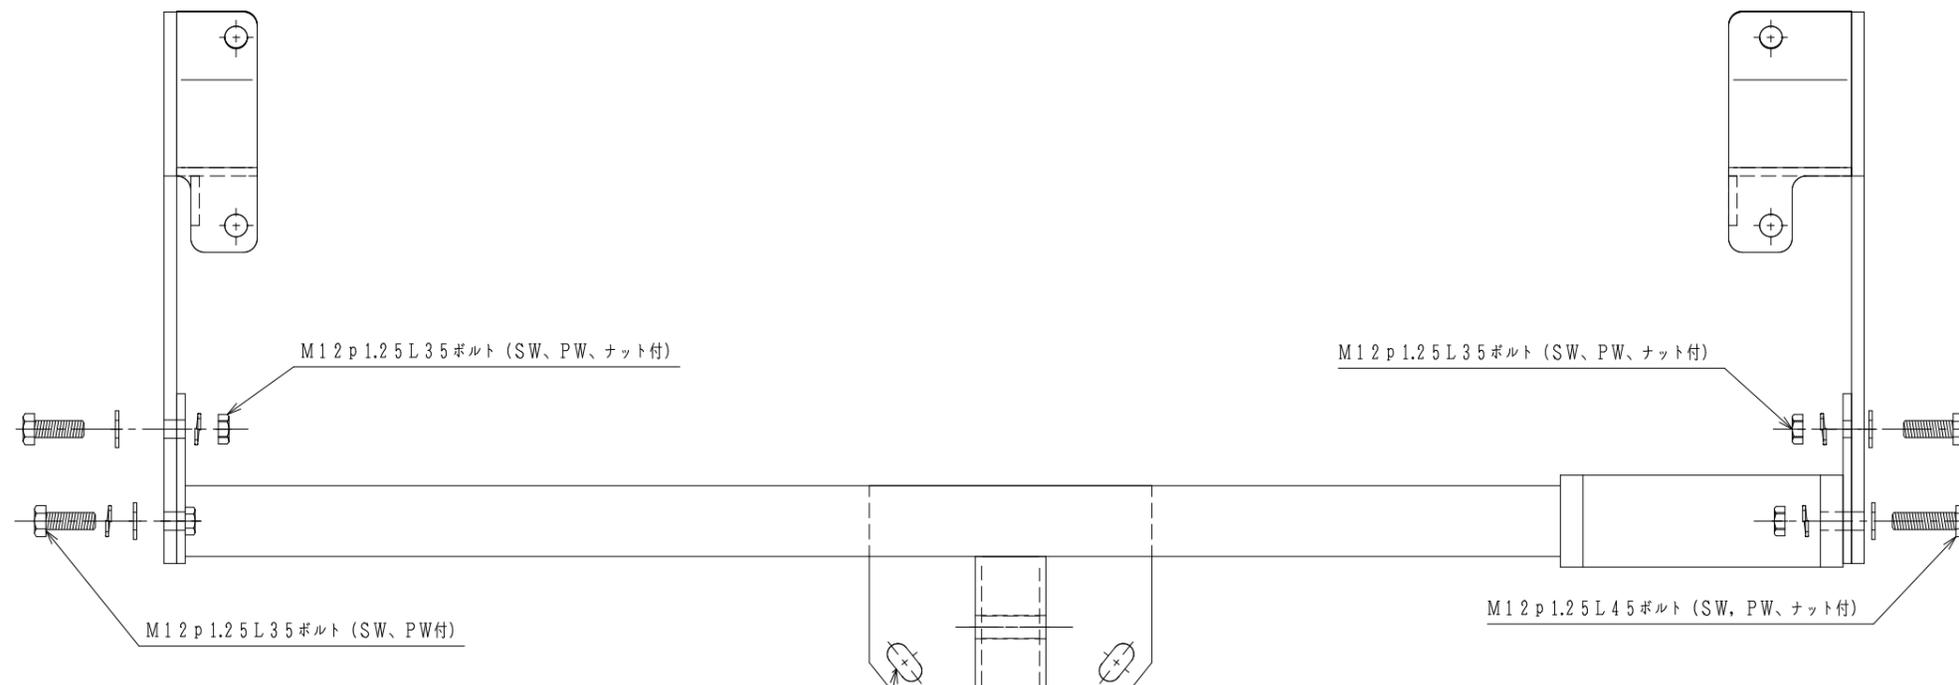

セーフティーチェーンフック

配線ソケット取り付け位置

