

注意) 取付前、使用前に必ず別紙取扱説明書をお読みください。


[取付手順]

1. バンパーを外してください。*年式によっては、リアアンダーカバーを取り外さなければ取付できません。
2. 図4の様に牽引車フレーム後端を外す。もしくはドリルで穴を開けてください
3. 図1、2、3を参考に既存の穴、牽引フックの穴を使い、左右ステアーを仮締めしてください。

[部品一覧]

1. ヒッチメンバー式		2. 取り付けボルト一式	
・ボールマウント	1個	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4本
・脱着ピン (Rピン付)	1個	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	1本
・ヒッチボール	1個	・M12 p 1.25 L 45 ボルト	1本
・メンバー本体	1本	・M12 プリングワッシャー	6個
・右ステアー	1個	・M12 プレートワッシャー	6個
・左ステアー	1個	・M12 p 1.25 ナット	3個
・ナット付当てプレート	1個	・M12 p 1.25 パーナット	1個
・当てプレート	1個	・M14 p 1.5 L 35 ボルト	3本
・カラー	1個	・M14 プレートワッシャー	3個
		・M14 スプリングワッシャー	3個

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

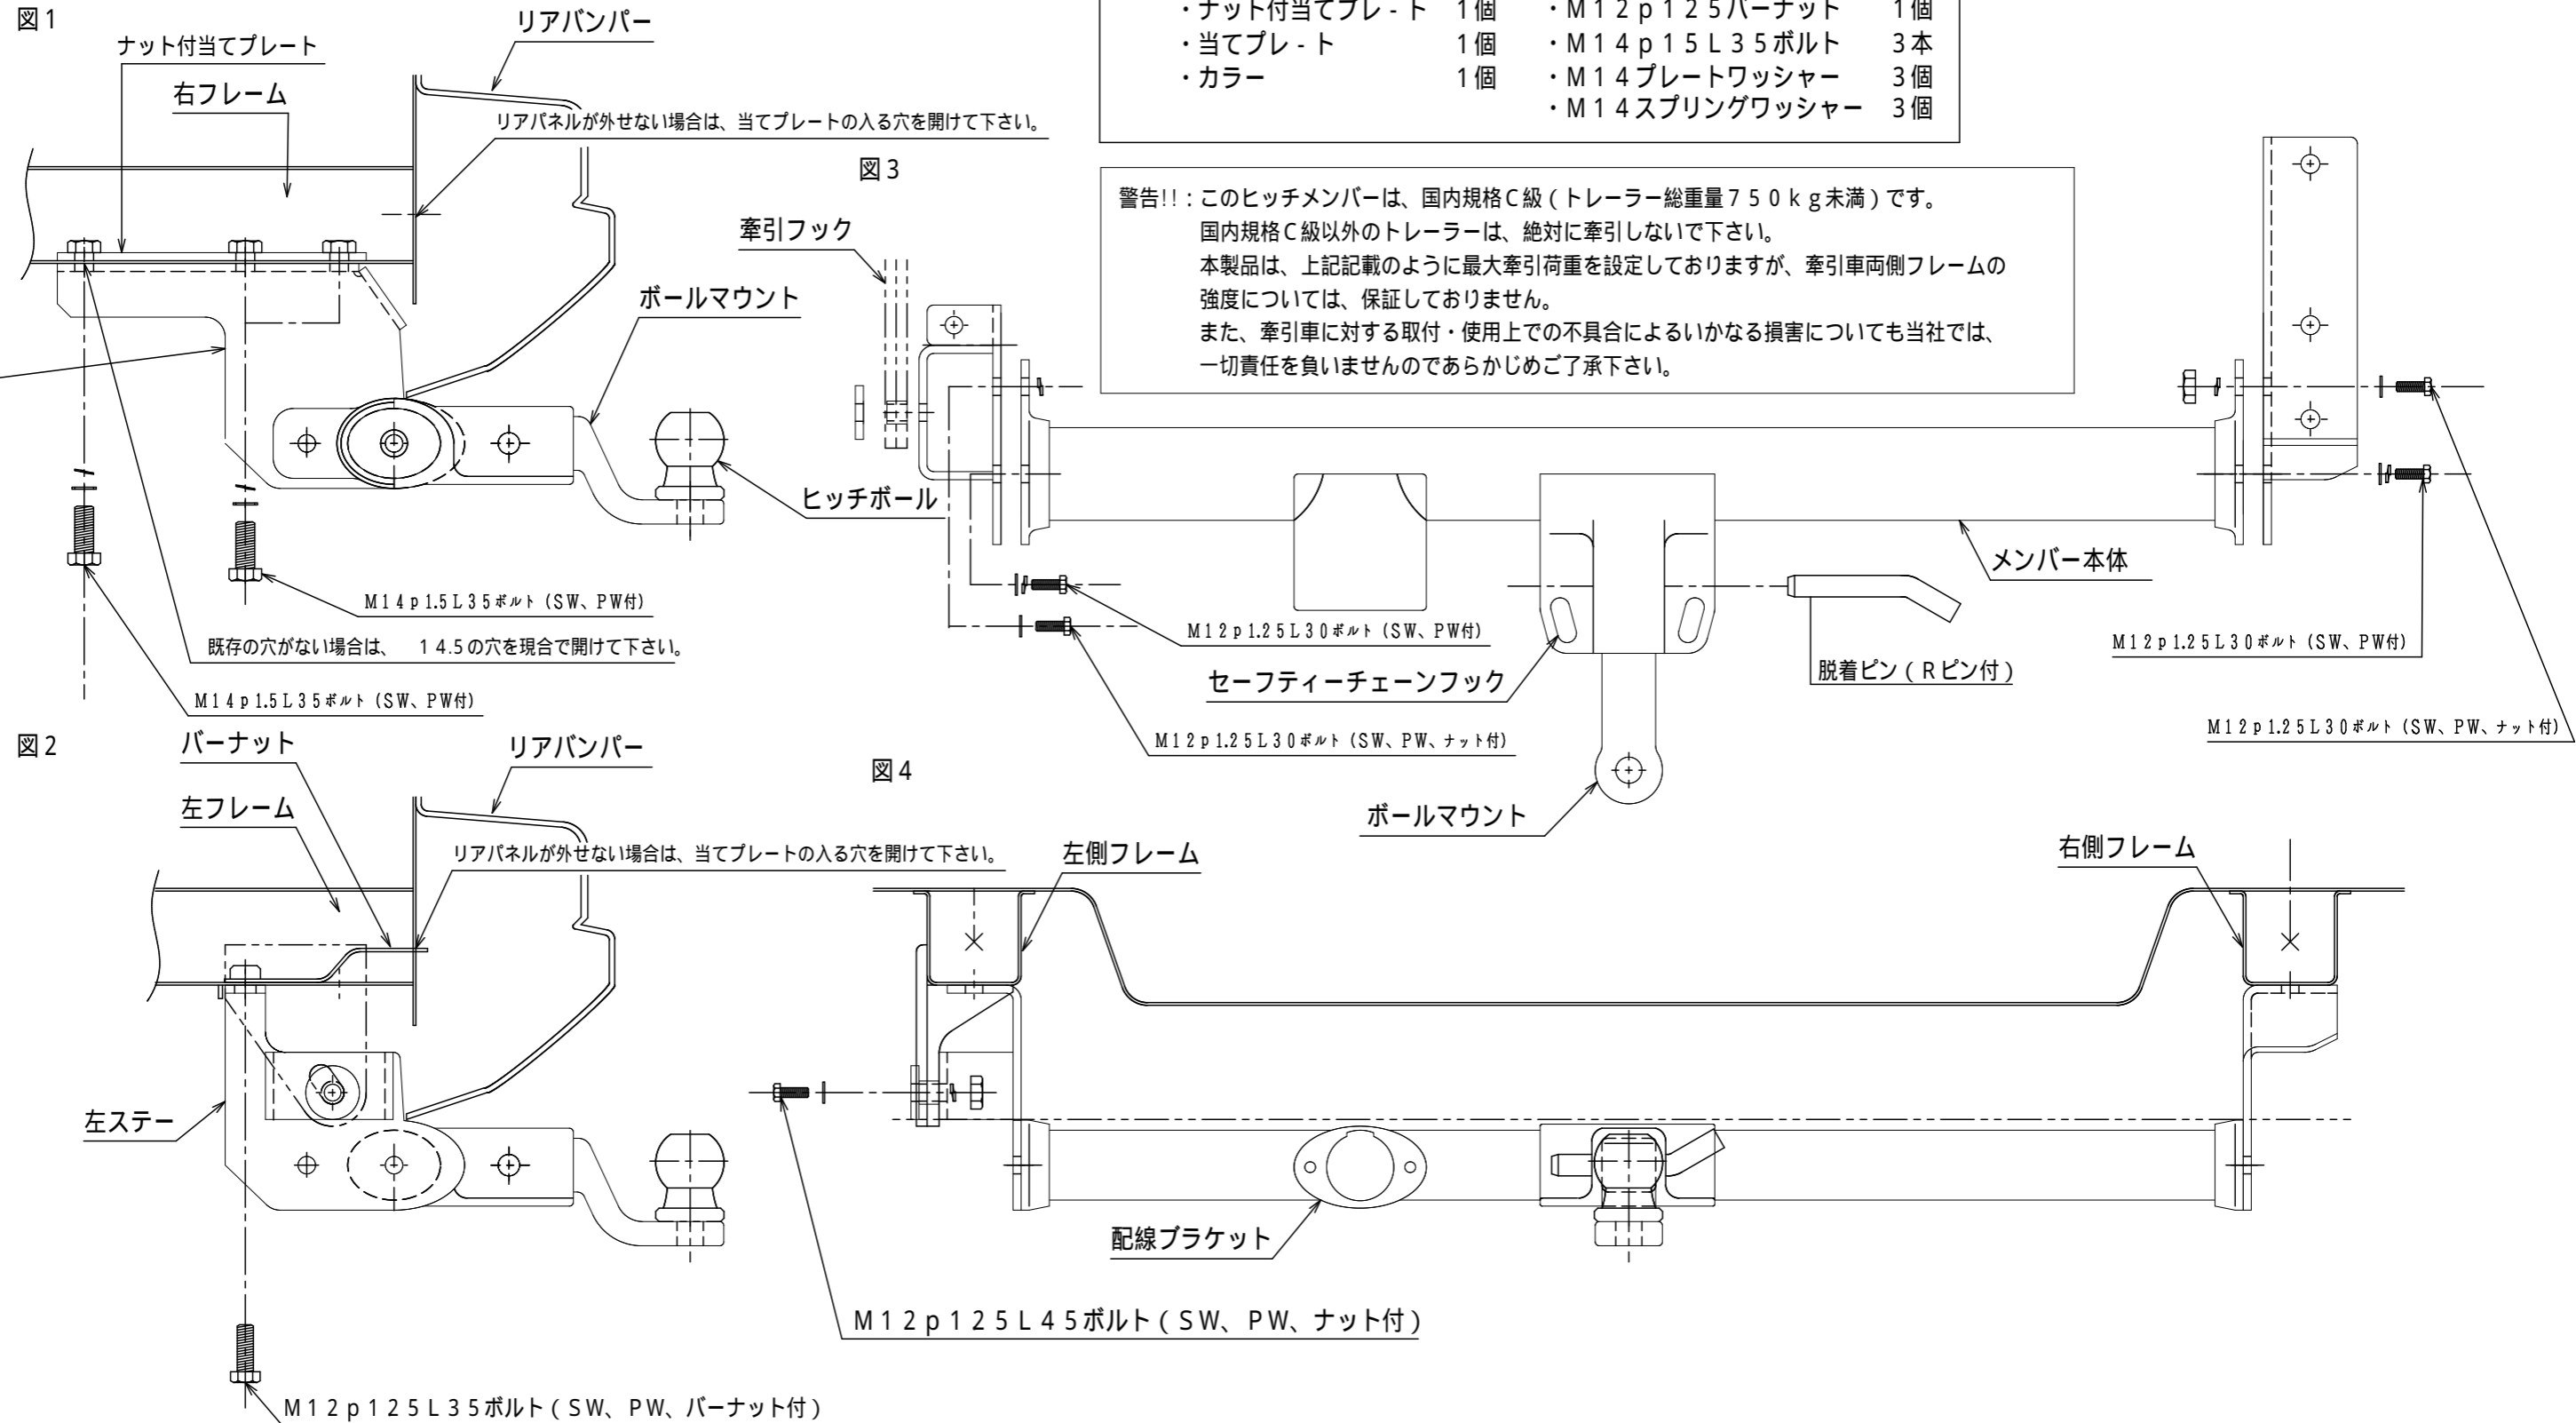

4. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。