

【取付説明書】


1. 車両後方のラゲージボックスの内張りを中央くらいまで剥いて下さい。
2. ラゲージボックス中央部にヒッチメンバーを当てて取付位置を確認後、後方の4つの穴位置をラゲージボックスにマーキングして下さい。
3. マーキングした位置に 13 の穴を開けて下さい。
4. ラゲージボックス内側から当てプレートを入れて3で開けた穴から指定のボルトで仮締めして下さい。
5. ヒッチメンバー前方の穴に位置するラゲージボックスの既存穴を 13 でラゲージボックス内側まで貫通させて下側の穴のみ 17.5 に加工して下さい。
6. ラゲージボックス内側から当てプレートと指定のボルトを入れてから5で開けた穴に外側からカラーを入れてヒッチメンバーで挟み込むようにして仮締めして下さい。(カラーの長さは調節して下さい。)
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。
8. 防水のためボルト部、当てプレート部をコーキング剤で埋めてください。

(注意) 車両個体差により、穴位置等でズレ発生する場合がございます。そのため加工が必要になる場合もございますのであらかじめご了承ください。

(注意) 社外エアロパーツ、マフラーには、対応しておりません。

(注意) コーキング剤を使用しないと室内に水が入る恐れがあります。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

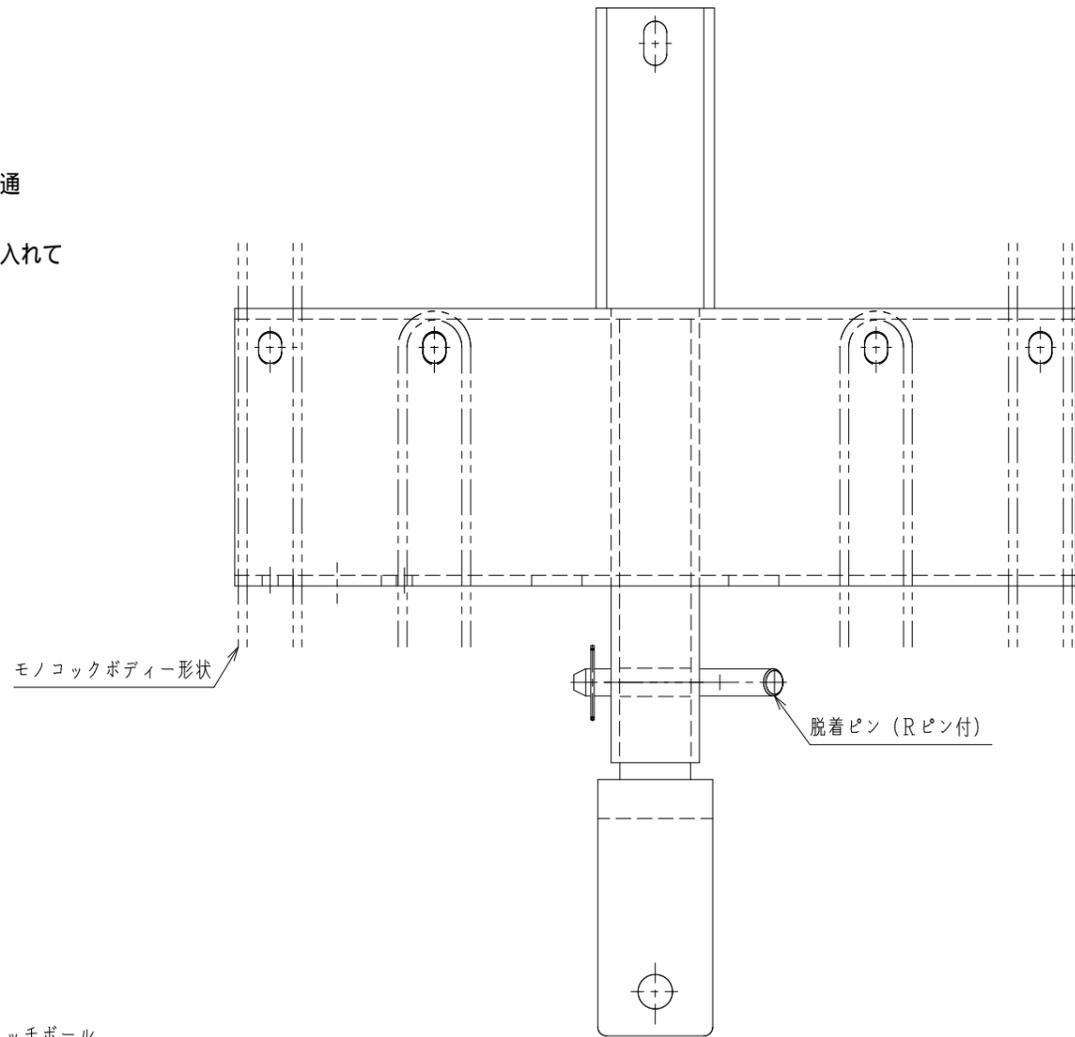

【部品一覧】

・ヒッチメンバー本体	1
・ヒッチボール	1
・ボールマウント	1
・脱着ピン (Rピン付)	1
・当てプレート (大)	1
・当てプレート (小)	1
・カラー (丸パイプ)	4
・M12 p 1.25 L 7.5 ボルト	1
・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
・M12 p 1.25 ナット	1
・M12 スプリングワッシャー	5
・M12 プレートワッシャー	5

