


【取付方法】

1. 牽引車リアバンパーを取り外してください。
2. マフラーを取り外すか、マフラーを吊りフック（ゴム製）から外し、下方向にずらします。
3. マフラー上部にある遮熱版を取り外して下さい。
4. 左右フレーム後端に 25mmの穴を開けてください。
その際は、フレーム後端の鉄製カバーをボルトを外して取外してから穴を開けます。
5. 左側フレームの牽引フックの既存穴を使って、付属のボルトで左ステーを仮締めしてください。
6. 左ステーの残りの穴に穴開けが必要な場合は、穴を開けてください。
（既存穴がある場合は、穴あけ加工の必要ありません。）
7. 2で開けたフレーム後端の穴からナット付プレートを入れて仮締めしてください。
8. 左右ステーとクロスメンバーを仮締めして下さい。
9. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

1. マフラー遮熱版を取りつけます。
（ステーに干渉する箇所はカットして取りつけて下さい。）
3. マフラーを元のように取りつけます。
4. バンパーを取りつけて完成です。

品番	標準ボールマウント
NT-113・T-113S	B-9
NT-114・T-114S	B-8

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

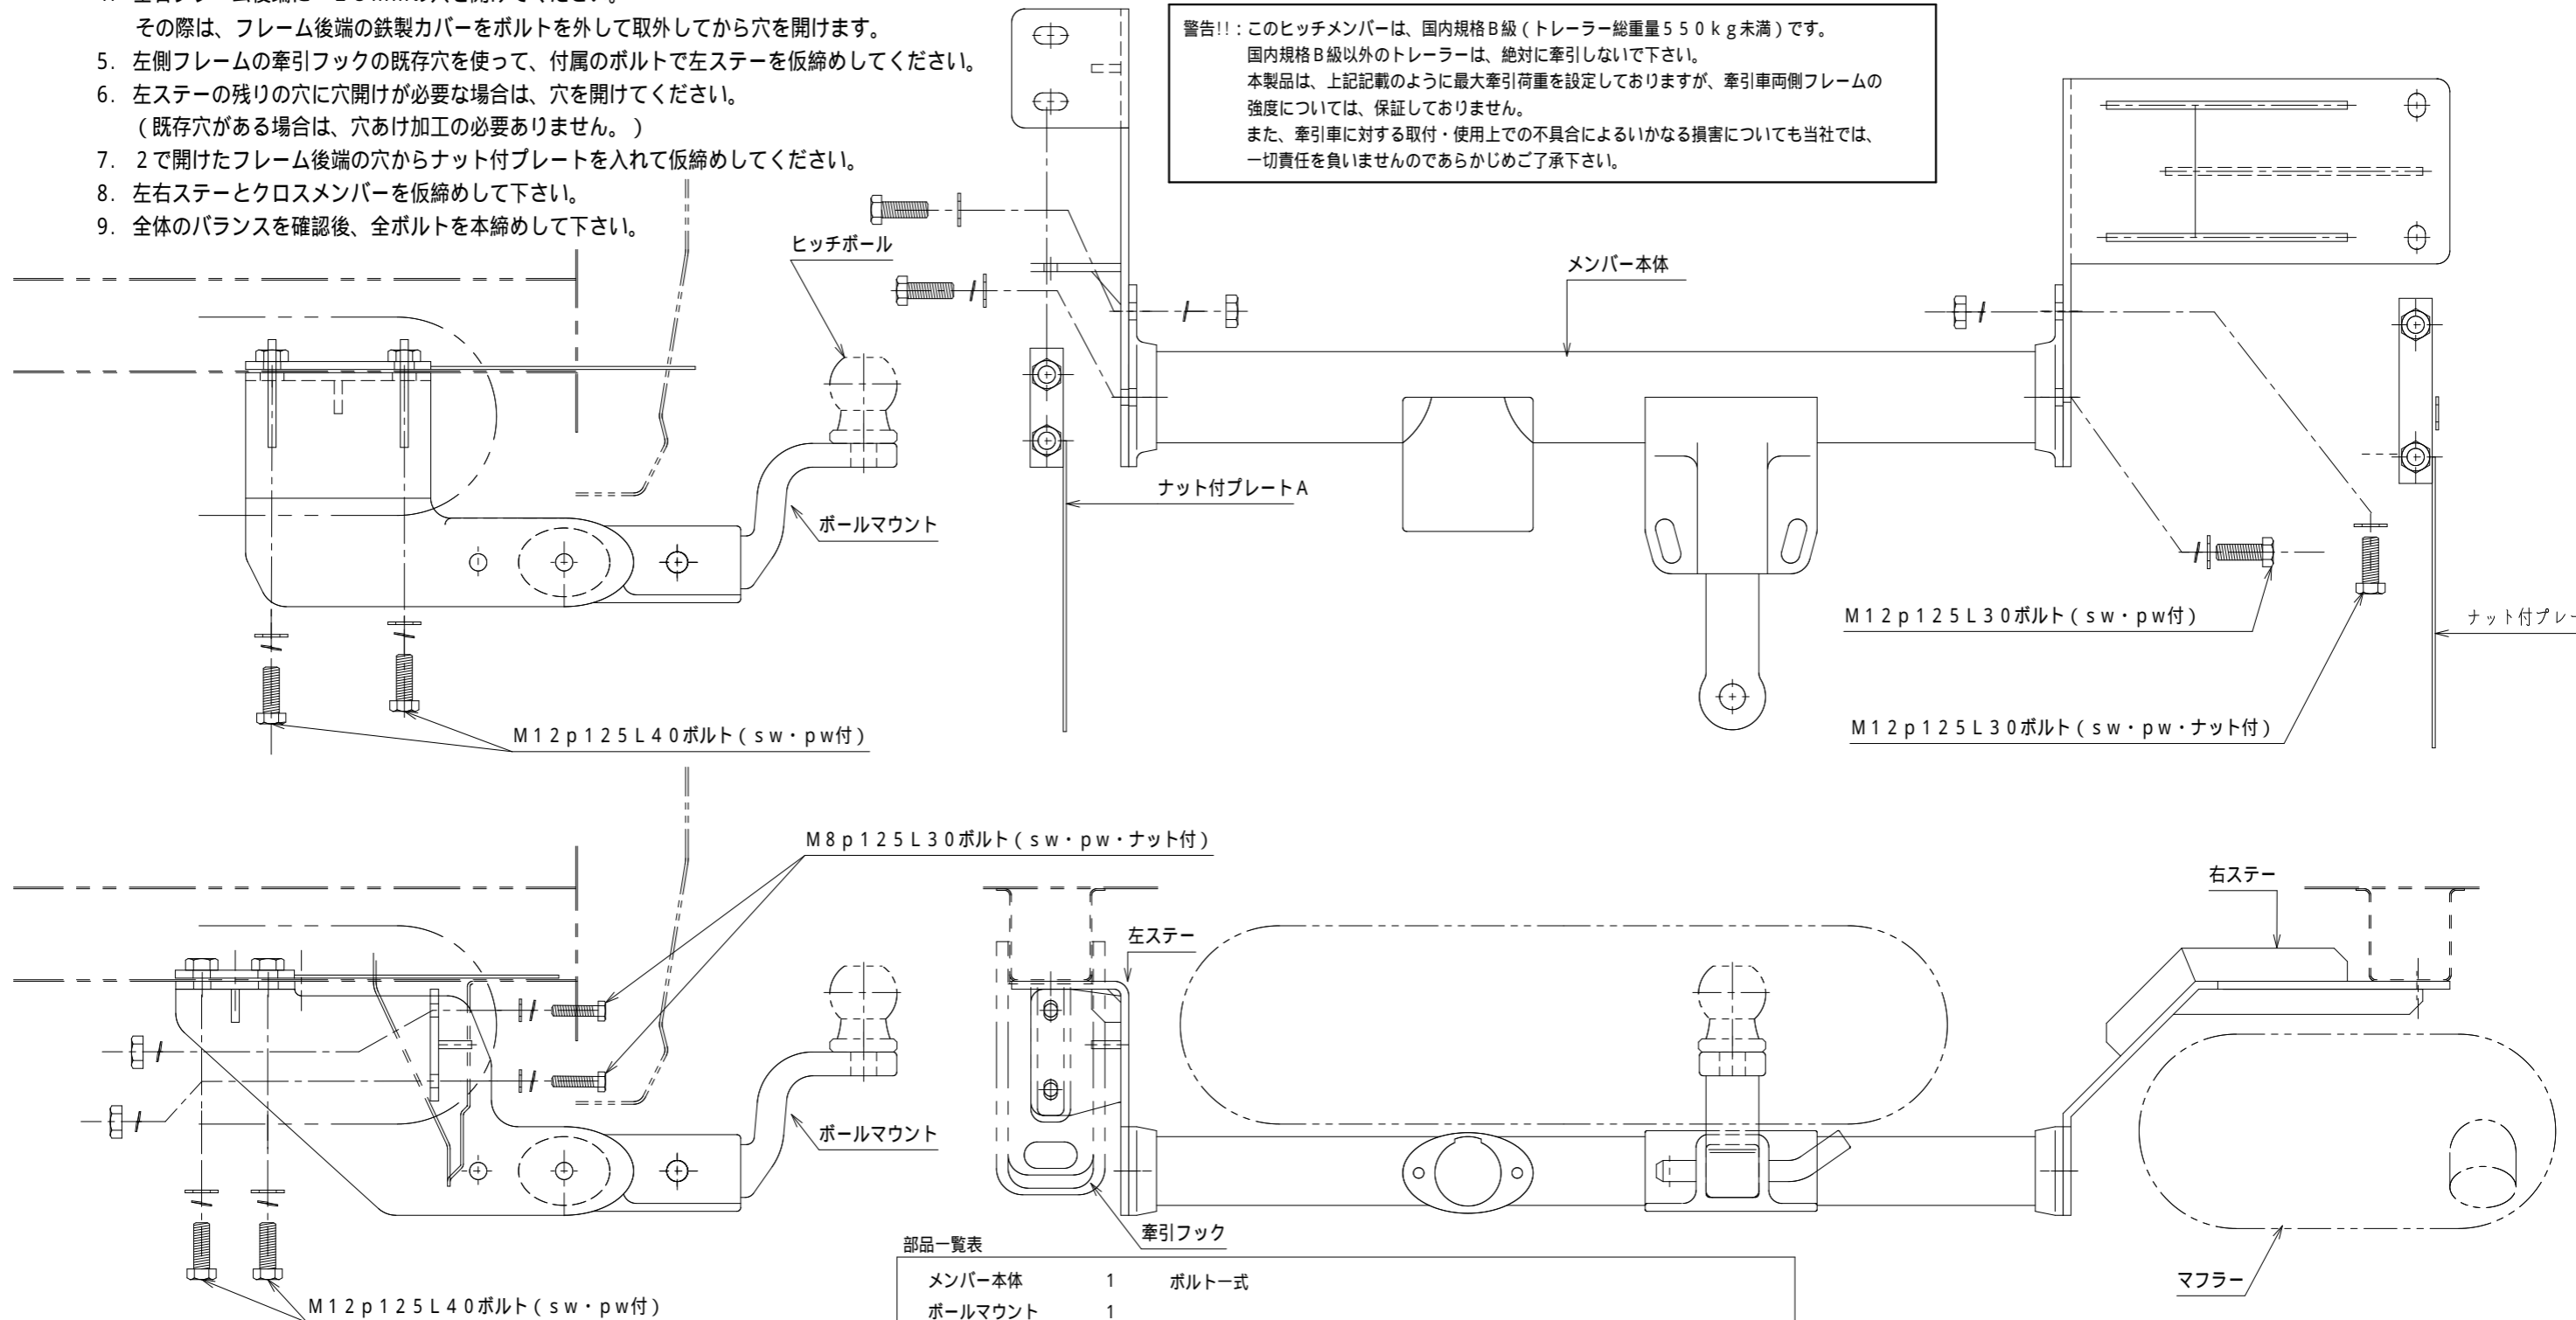

部品一覧表

メンバー本体	1	ボルト一式	
ボールマウント	1		
左ステー	1	M12 p 125 L 30 ボルト (sw, pw, NT付)	2
右ステー	1	M12 p 125 L 30 ボルト (sw, pw付)	2
脱着ピン (Rピン付)	1	M12 p 125 L 40 ボルト (sw, pw付)	4
ヒッチボール	1	M8 p 125 L 30 ボルト (sw, pw, NT付)	2
ナット付きプレートA	1		
ナット付きプレートB	1		