


【取付方法】


1. 左右のフレームにある牽引フックを取り外してください。
2. 左フレームの牽引フック取付穴を使い、左ステーを仮締めしてください。
3. 左フレーム内側側面（牽引フック付近）の四角い穴より、ナット付プレートAを入れて車体前方の穴を指定のボルトで、仮締めしてください。
4. 左フレーム外側側面より、ナット付プレートBを車体クロスメンバーの中に入れて、車両後方の取付穴を指定のボルトで仮締めしてください。
5. 右ステーも左ステー同様に仮締めしてください。
6. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

ディーラーオプションパーツのモデリスタ/リアスカート装着車には、バンパーに干渉するため取付できません。

【右側】

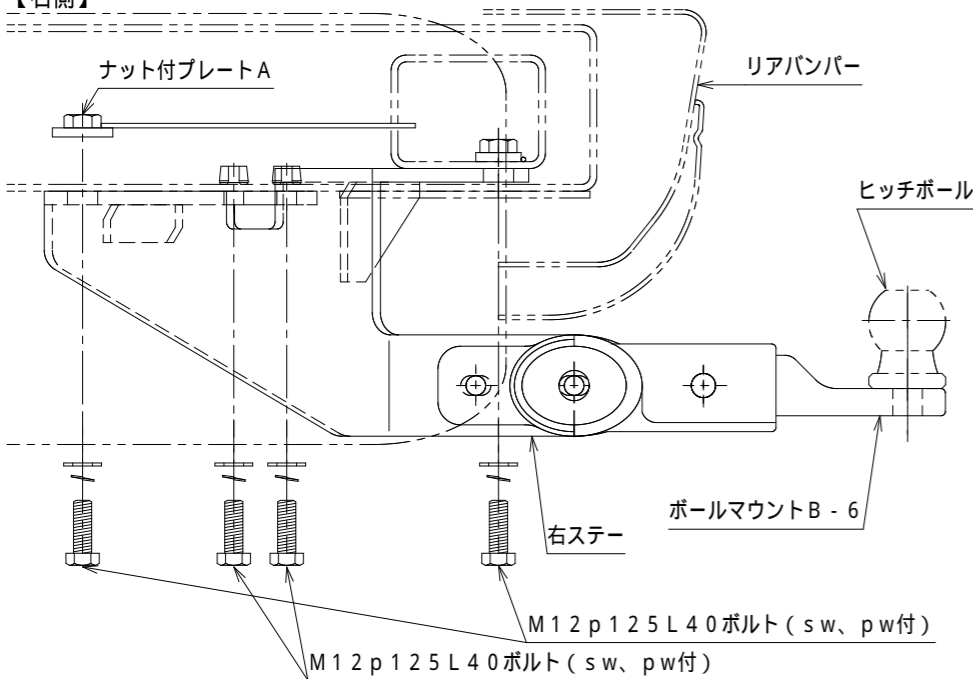

【左側】

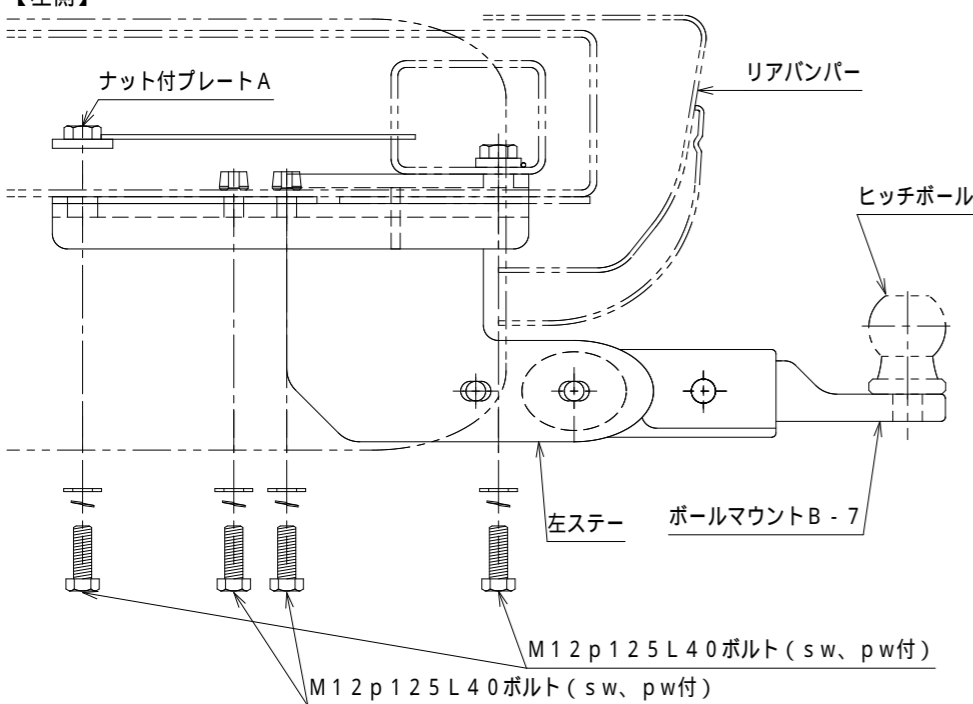

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	8. 脱着ピン (Rピン付)	1
2. ヒッチボール	1	9. 取付ボルト一式	1
3. ボールマウント	1	・M12 p 125 L 35 ボルト	4
4. 左ステー	1	・M12 p 125 L 40 ボルト	8
5. 右ステー	1	・M12 p 125 L ナット	2
6. ナット付プレートA	2	・M12 p スプリングワッシャー	12
7. ナット付プレートB	2	・M12 p プレートワッシャー	12

