


取付作業前に必ず、本書及び【別紙】ヒッチメンバー取扱説明書をお読みになり、ご理解頂いた上、作業を行ってください。

【取付手順】

1. 左右マフラー及びリアバンパー、牽引フックブラケット（左側のみ）を取り外して下さい。
2. 左右ステアーをマフラー吊りフックを通してフレーム当て、遮熱板カット位置を確認して下さい。
3. 遮熱板を取り外して下図を参考に遮熱板をカットして下さい。
※下図は参考図です。参考図通りカットした後、現物で干渉がないか確認して下さい。
※カット加工後、カット断面部に錆止め処理をして下さい。
4. 車両後端よりフレーム内にナット付プレートを入れて、左右ステアーを仮締めしてください。
5. 左右ステアーとメンバー本体を仮締めて、左右前後位置を調整し、車両左右フレームの左右ステアーの後方の穴位置に印を付けて下さい。
※仮締めは、調整できるように締め込まないでください。
6. 左右ステアー、メンバーを取り外して、5で印を付けた位置にφ13の穴を開けて下さい。
※穴開け加工後、穴開け部分に錆止め処理をして下さい。
7. 再度左右ステアー、メンバー本体を仮組みし、全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。
8. 左右マフラー及び牽引フックブラケット（左側のみ）、リアバンパーを取り付けて下さい。
9. 配線作業は、【別紙】配線キット取扱説明書に従って配線を行ってください。

【部品一覧】

・メンバー本体	1	・ボルト一式	
・ヒッチボール（スプリングピン付）	1	M12p1.25L35ボルト	10
・ボールマウント	1	M12p1.25ナット	2
・左ステアー	1	M12スプリングワッシャー	10
・右ステアー	1	M12プレートワッシャー	10
・脱着ピン（Rピン付）	1		
・ナット付プレート（左）	1		
・ナット付プレート（右）	1		

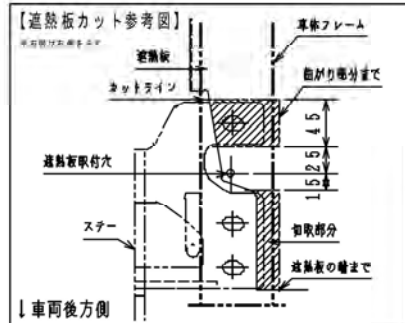

※警告: このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

